


- دکمه  MENU جهت وارد شدن و خارج شدن از پارامترها می باشد
- دکمه  ENTER جهت ثبت کردن تغییرات در پارامترها می باشد
- دکمه  up جهت تغییرات پارامترها به سمت بالا می باشد (تغییر فرکانس)
- دکمه  Down جهت تغییرات پارامترها به سمت پایین می باشد (تغییر فرکانس)
- دکمه  STOP جهت توقف موتور و پاک کردن آلارم در اینورتر می باشد
- دکمه  RUN جهت حرکت موتور اینورتر می باشد
- دکمه  shift جهت پرش اعداد از سمت راست به چپ می باشد.

تنظیم مد کنترلی بسیار مهم است در تمامی کاربردها از V/F استفاده شود به جز موارد خاص که با شرکت هماهنگ نمایید تا تنظیمات آن را در اختیار شما بگذارد

یعنی **P00-02=0**



Manual

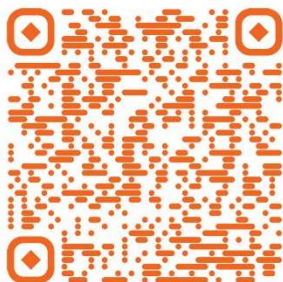

تنظیمات موتور


2

- توان موتور **P01-03=KW**
- ولتاژ موتور **P01-04=V**
- فرکانس موتور: **P01-05=Hz**
- جریان موتور: **P01-06=A**
- سرعت موتور: **P01-07=RPM**
- بازگشت به تنظیمات کارخانه: **P07-00=9**

بعد از تنظیم پارامتر **P07-00** اینورتر را خاموش و بعد از ۲۰ ثانیه روشن کنید و آلارم **A01** را توسط دکمه STOP پاک کنید و مجدد مد کنترلی را **P00-02=0** تنظیم کنید.



3 تنظیم فرکانس

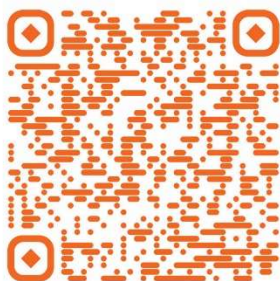

دانلود منوال
SSI80E



تنظیم فرکانس بالاتر از ۵۰Hz: پارامتر **P00-16** را تنظیم نمایید

حداکثر فرکانس **400Hz**

تنظیم فرکانس کی پد: **P00-11=30**

تنظیم فرکانس از ترمینال: **P00-11=1**

تنظیم زمان شتاب موتور تا دور نامی

(برحسب ثانیه): **P00-51=S**

تنظیم زمان توقف موتور تا دور نامی

(برحسب ثانیه): **P00-52=S**

4 تنظیم کنترل حرکت، توقف، سرعت (F)

کیپد: **P06-31=1**

ترمینال: **P06-31=0**

حرکت به راست (کلید)

حرکت به چپ (کلید)

مشترک



5 تنظیم سه سیم از ترمینال

حرکت موتور به صورت راست: **P02-05=13**

حرکت موتور به صورت چپ: **P02-06=14**

توقف موتور: **P02-07=4**

حرکت موتور (به صورت چپ): **P02-08=16**

حرکت به راست (شاسی)

حرکت به چپ (شاسی)

توقف موتور (شاسی)

حرکت به چپ با دور کم با ۵Hz (شاسی)

مشترک

